




Getting Started with Bare Conductive

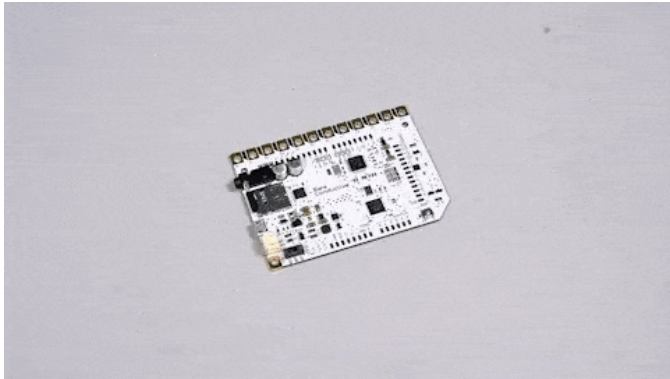

1. Verbind de koptelefoon of speaker. Zet de speaker aan (knopje aan de zijkant)

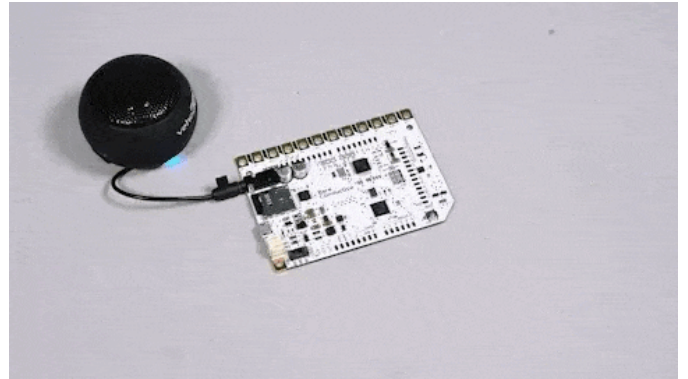

2. Verbind de USB kabel en de adapter voor stroom, en zet het bordje aan

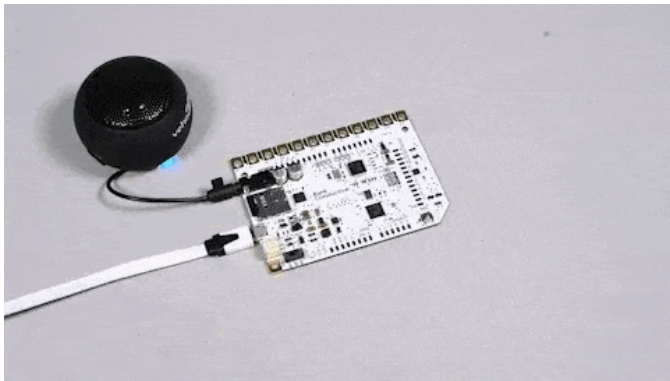

3. Raak de sensor pads aan om geluid te horen.

All images and video's Copyright Bare Conductive


2. De sensors uitbreiden

Je kunt de sensor pads gebruiken om aanraking te registreren, maar je kunt de sensing pads ook 'verlengen'. Gebruik de snoeren met clips die in de koffer zitten en sluit ze aan op vooverpen om je heen. In de doos zit ook aluminiumfolie, kopertape en geleidende verf. Deze materialen kun je gebruiken om oppervlakken te maken die reageren op aanraking. Wat reageert er wel en wat reageert er niet?

Reageert de Bare Conductive niet meer als je iets nieuws hebt aangesloten?

Het bordje even aan- en uitzetten helpt meestal.

Leg het Bare Conductive bordje niet op een metalen oppervlak, dat kan kortsluiting geven.

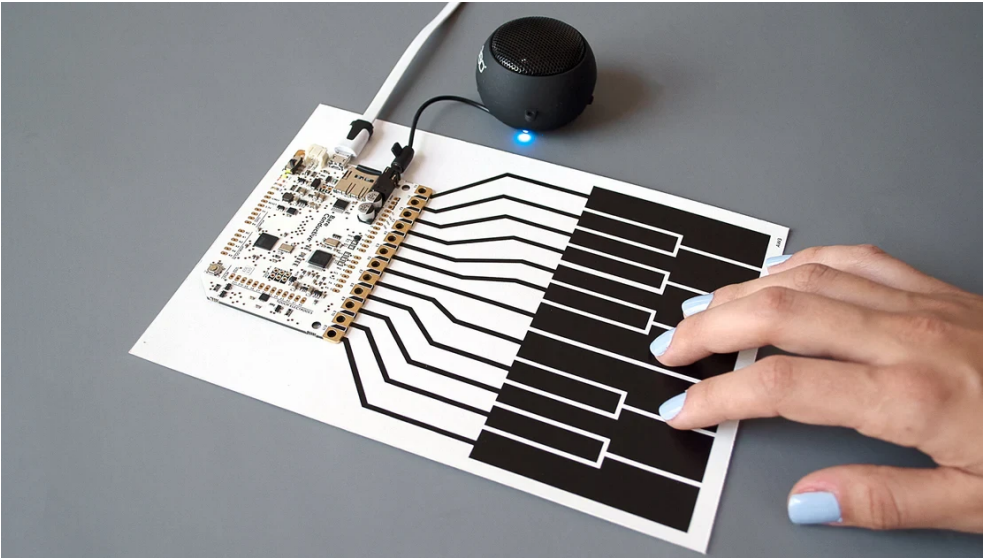

3. Andere geluiden gebruiken

Wil je iets anders horen dan de standaardgeluiden? Bijvoorbeeld je eigen stem, of een geluid dat je opgenomen hebt? De geluiden die je hoort staan op de micro SD kaart die in de Bare Conductive zit en zijn makkelijk te verwisselen:

1. Zoek of maak je geluiden en sla ze op in MP3 formaat
2. Noem de bestanden zo: TRACK000.mp3, TRACK001.mp3 enzovoorts. Het nummer verwijst naar de sensor pad: TRACK000 is voor sensor 1, TRACK001 voor sensor 2.
3. Kopieer de bestanden naar de Micro SD van de Bare Conductive

(This page is reused from [the page here](#))

Revision #10

Created 2024-10-09 16:45:10 UTC by mikal

Updated 2024-11-13 15:02:39 UTC by mikal